

MX-J630  
MX-J730

# Zestaw audio MiNi Hi-Fi Component

Odtwarzanie płyt MP3-CD/WMA-CD/CD-R/RW  
instrukcja obsługi

wyobraź sobie możliwości

Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung.  
Aby mieć możliwość korzystania z pełniejszego zakresu  
usług, należy zarejestrować urządzenie pod adresem

[www.samsung.com/register](http://www.samsung.com/register)



## Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

ABY ZMNIJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, NIE NALEŻY ZDEJMOWAĆ OSŁONY (ANI CZĘŚCI TYLNEJ). CZĘŚCI WEWNĘTRZNE NIE SĄ PRZEZNACZONE DO NAPRAWY PRZEZ UŻYTKOWNIKA. W PRZYPADKU KONIECZNOŚCI NAPRAWY NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO WYKWALIFIKOWANEGO PERSONELU PUNKTU SERWISOWEGO.

### UWAGA

#### RYZYO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM NIE OTWIERAĆ

UWAGA: ABY UNIKAĆ PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, NALEŻY PRAWIDŁOWO PODŁĄCZYĆ URZĄDZENIE DO GNIAZDKA ELEKTRYCZNEGO.



Symbol ten oznacza, że wewnątrz tego urządzenia napięcie ma „niebezpieczną wysokość”, która może spowodować porażenie prądem elektrycznym lub obrażenia ciała.



Symbol ten przypomina o postępowaniu zgodnie z istotnymi instrukcjami dołączonymi do tego urządzenia.

## OSTRZEŻENIE

- Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, nie należy wystawiać tego urządzenia na deszcz lub wilgoć.
- Produkt ten zawiera związki chemiczne, które w stanie Kalifornia uważane są za substancje powodujące raka oraz mające toksyczny wpływ na funkcję rozrodcze.
- ABY ZAPOBIEC ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ OGNIĄ, ZAWSZE TRZYMAJ ŚWIECE I INNE ELEMENTY Z OTWARTYM PŁOMIENIEM Z DALA OD URZĄDZENIA.



## PRODUKT LASEROWY KLASY 1

Ten odtwarzacz płyt CD jest klasyfikowany jako produkt LASEROWY KLASY 1. Użycie sterowników, regulacja lub wykonanie procedur innych niż określone w niniejszej instrukcji może doprowadzić do wystawienia na niebezpieczne promieniowanie.

Jest zgodny z dokumentem 21CFR 1040.10 z wyjątkiem odstępstw uwzględnionych w dokumencie Laser Notice nr 50, z dnia 24 czerwca, 2007 r.

### NIEBEZPIECZEŃSTWO:

- PO OTWARTCIU WIDOCZNE I NIEWIDOCZNE PROMIENIOWANIE LASEROWE. UNIKAJ WYSTAWIANIA NA BEZPOŚREDNIE DZIAŁANIE PROMIENI. (FDA 21 CFR)

### UWAGA:

- PO OTWARTCIU WIDOCZNE I NIEWIDOCZNE PROMIENIOWANIE LASEROWE KLASY 3B. UNIKAJ WYSTAWIANIA NA DZIAŁANIE PROMIENI. (IEC 60825-1)
- TO URZĄDZENIE WYKORZYSTUJE LASER. UŻYCIĘ STEROWNIKÓW, REGULACJA LUB WYKONANIE PROCEDUR INNYCH NIŻ OKREŚLONE W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI MOŻE DOPROWADZIĆ DO WYSTAWIENIA NA NIEBEZPIECZNE PROMIENIOWANIE. NIE OTWIERAJ POKRYWY I SAMODZIELNIE NIE NAPRAWIAJ. W PRZYPADKU KONIECZNOŚCI NAPRAWY NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO WYKWALIFIKOWANEGO PERSONELU.



CLASS 1	LASER PRODUCT
KLASSE 1	LASER PRODUKT
LUOKAN 1	LASER LAITE
KLASS 1	LASER APPARAT
PRODUCTO	LÁSER CLASE 1

## Środki ostrożności

- Należy upewnić się, że źródło zasilania prądem zmiennym w domu użytkownika jest zgodne z wymaganiami podanymi na naklejce umieszczonej z tyłu produktu.
- Urządzenie należy umieścić w pozycji poziomej na odpowiednim podstavie (meblu), zachowując wystarczająco dużo miejsca na dopływ powietrza (7,5–10 cm).
- Urządzenia nie należy kłaść na wzmacniaczach lub innych urządzeniach, które mogą nagrzewać się w czasie pracy. Należy upewnić się, że otwory wentylacyjne nie są zasłonięte.
- Nie należy umieszczać żadnym przedmiotów na urządzeniu.
- Przed przestawieniem urządzenia należy upewnić się, czy otwór wkładania płyt jest pusty.
- Aby całkowicie wyłączyć urządzenie, odłącz wtyczkę zasilania od gniazdka. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy odłączyć wtyczkę przewodu zasilania z gniazdka.
- Podczas burzy z piorunami należy odłączyć wtyczkę z gniazdka. Napięcie gwałtownie wzrasta pod wpływem wyładowań atmosferycznych, co może uszkodzić produkt.
- Urządzenia nie należy wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub innych źródeł ciepła. Mogłoby to spowodować przegrzanie lub nieprawidłowe działanie urządzenia.
- Urządzenie należy chronić przed wilgocią i nadmierną ilością ciepła oraz urządzeniami wytwarzającymi silne pole magnetyczne lub elektryczne (np. głośnikami).
- Jeśli urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo, należy odłączyć przewód zasilania od gniazda ściennego.
- Tego urządzenia można używać jedynie do celów prywatnych. Nie jest ono przeznaczone do użytku przemysłowego.
- Jeśli urządzenie lub płyta były przechowywane w niskich temperaturach, może wystąpić kondensacja pary wodnej. W przypadku przewożenia produktu zimą należy odczekać około 2 godzin przed jego użyciem, aż temperatura urządzenia osiągnie wartość pokojową.
- Baterie używane z tym urządzeniem zawierają substancje chemiczne, które są szkodliwe dla środowiska. Nie należy wyrzucać baterii razem z innymi odpadkami gospodarstwa domowego.
- Aby zapewnić odpowiedni dźwięk stereo, należy umieścić głośniki w rozsądnej odległości po obu stronach urządzenia.
- Głośniki należy skierować w kierunku obszaru odbioru.
- Nie należy wystawiać tego urządzenia na kąpielą wodę lub chłapanie. Na urządzeniu nie wolno także stawiać żadnych przedmiotów wypełnionych płynami, takich jak wazon.

- Aby całkowicie wyłączyć urządzenie, należy je odłączyć od gniazda. Z tego względu cały czas musi być łatwy dostęp do gniazda zasilania i wtyczki.
- Używaj tylko odpowiednio uziemionej wtyczki oraz odpowiednio uziemionego gniazda.
  - Nieprawidłowe uziemienie może spowodować porażenie prądem lub uszkodzenie sprzętu. (Wyłącznie sprzęt pierwszej klasy)

## Przechowywanie i postępowanie z płytami

- Trzymanie płyt
  - Odciski palców lub rysy na płycie mogą pogorszyć jakość dźwięku i obrazu lub spowodować przeskoki.
  - Unikaj dotykania powierzchni płyt, na których zostały zapisane dane. 
  - Płytę należy trzymać za krawędzie tak, aby nie zostawić na powierzchni płyty odcisków palców.
  - Na płycie nie należy przyklejać papieru ani taśmy.
- Czyszczenie płyt
  - Zabrudzone płyty lub płyty z widocznymi odciskami palców należy wyczyścić przy użyciu łagodnego detergentu rozpuszczonego w wodzie i wytrzeć suchą szmatką.
  - Płytę należy czyścić przecierając delikatnie ruchami ze środka na zewnątrz płyt. 
- Przechowywanie płyt
  - Płyt nie należy przechowywać w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
  - Należy przechowywać w chłodnych, wietrzonych miejscach.
  - Przechowywać w czystych koszulkach ochronnych i ustawić w pionie.
- Jeśli ciepłe powietrze dostanie się do zimnych części wewnątrz urządzenia, może dojść do kondensacji. To z kolei może spowodować nieprawidłowe działanie produktu. W takim przypadku należy wyjąć płytę i na 1 lub 2 godziny pozostawić urządzenie włączone.

## Zgodność płyt i formatów

Produkt ten nie obsługuje zabezpieczonych plików multimedialnych (DRM).

### Płyty CD-R

- W zależności od nagrywarki płyt (nagrywarka CD lub komputer) użytej do nagrania płyty oraz stanu danej płyty niektóre płyty CD-R mogą nie zostać odtworzone.
- Używaj płyt CD-R o pojemności 650 MB/74 minut. Nie używaj płyt CD-R o pojemności powyżej 700 MB/80 minut, ponieważ nie można ich odtwarzać.
- Niektóre nośniki CD-RW (wielokrotnego zapisu) mogą nie nadawać się do odtworzenia.
- Całkowicie odtworzone mogą być tylko prawidłowo „zamknięte” płyty CD-R. Jeśli sesja została zamknięta, a płyta jest otwarta, całkowite odtworzenie płyty w urządzeniu może nie być możliwe.

### Płyty MP3-CD

- Odtworzone mogą być tylko płyty CD-R zawierające pliki MP3 w formacie ISO 9660 lub Joliet.
- Nazwy plików MP3 nie powinny zawierać spacji ani znaków specjalnych (np.: /, =, +).
- Używaj płyt nagranych z szybkością kompresji/dekompresji danych większą niż 128 kb/s.
- Można odtwarzać jedynie płyty wielosesyjne z kolejno zapisanymi sesjami. Jeśli na płycie wielosesyjnej znajduje się pusty segment, płytę można odtwarzać jedynie do pustego segmentu.
- Jeśli płyta nie jest zamknięta, uruchamianie odtwarzania zajmie więcej czasu i nie wszystkie nagrane pliki będą mogły zostać odtworzone.
- W przypadku plików zakodowanych w formacie

VBR (kodowanie ze zmienną wartością), tj. plików zakodowanych z zarówno niską jak i wysoką szybkością transmisji (32 kb/s–320 kb/s), podczas odtwarzania niektóre dźwięki mogą być pomijane.

- Z jednej płyty można odtworzyć maksymalnie 999 plików.

## Obsługiwane formaty audio

Rozszerzenie pliku	Kodek audio	Częstotliwość próbkowania	Szybkość transmisji
*.mp3	MPEG 1 Layer3	16KHz ~ 48KHz	80Kbps ~ 320Kbps
	MPEG 2 Layer3	16KHz ~ 48KHz	80Kbps ~ 320Kbps
	MPEG 2.5 Layer3	16KHz ~ 48KHz	80Kbps ~ 320Kbps
*.wma	Wave_ Format_ MSAudio1	16KHz ~ 48KHz	56Kbps ~ 128Kbps
	Wave_ Format_ MSAudio2	16KHz ~ 48KHz	56Kbps ~ 128Kbps

- Nie obsługuje kodeka WMA Professional.
- W powyższej tabeli przedstawiono obsługiwane formaty, częstotliwości próbkowania oraz szybkości transmisji bitów. Pliki zarejestrowane w nieobsługiwanych formatach mogą nie być prawidłowo odtwarzane.

## Akcesoria

Sprawdź, czy opakowanie zawiera wszystkie akcesoria wymienione poniżej.



Symbole

Ważne



Uwaga





## Zawartość

Dziękujemy za zakup zestawu audio SAMSUNG MiNi Hi-Fi Component.


Prosimy o poświęcenie czasu na zapoznanie się z poniższą instrukcją.

Dzięki temu będą mogli Państwo obsługiwać system i w pełni wykorzystać jego funkcje.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa..... 2	Funkcja My List CD/USB..... 11
Środki ostrożności..... 3	Sprawdzanie lub edycja utworu z listy
Przechowywanie i postępowanie z płytami... 3	My List ..... 11
Zgodność płyt i formatów ..... 4	Używanie funkcji Bluetooth..... 12
Obsługiwane formaty audio ..... 4	Korzystanie z aplikacji Samsung Audio
Akcesoria..... 4	Remote ..... 13
Zawartość..... 5	TV SoundConnect..... 14
Opis..... 6	Ustawianie zegara..... 15
Panel przedni..... 6	Funkcja czasomierza..... 15
Panel tylny ..... 7	Anulowanie czasomierza..... 16
Pilot ..... 8	Słuchanie radia..... 16
Funkcja wyświetlania..... 8	Zapisywanie funkcji ..... 17
Odtwarzanie płyt CD/MP3/WMA-CD ..... 9	Szybkość nagrywania..... 18
Wybieranie ścieżki ..... 9	Wybranie trybu PRESET EQ..... 18
Wyszukiwanie określonej muzyki	Wybieranie trybu USER EQ..... 18
Fragment na płycie CD..... 9	Wybieranie trybu MY KARAOKE..... 18
Powtarzanie jednej ścieżki lub większej	Używanie trybu FOOTBALL ..... 18
ich liczby na płycie kompaktowej..... 9	Używanie funkcji GIGA SOUND ..... 18
Odtwarzanie z urządzenia USB ..... 10	Używanie funkcji NON-STOP RELAY ..... 19
Wybieranie ścieżki z urządzenia USB ... 10	Funkcja zmiany automatycznej..... 19
Szybkie przeszukiwanie folderu..... 10	Aktualizacja oprogramowania..... 19
Korzystanie z funkcji szybkiego	Rozwiązywanie problemów..... 20
wyszukiwania ..... 10	Dane techniczne ..... 21
Powtarzanie jednego lub wielu utworów ... 10	
Usuwanie pliku ..... 10	
Szybkie wyszukiwanie utworu ..... 11	


- Rysunki i ilustracje w tej instrukcji obsługi służą wyłącznie jako źródło informacji i w rzeczywistości produkt może wyglądać inaczej.
- Istnieje możliwość nalożenia opłaty administracyjnej w przypadku, gdy:
  - a. zostanie wezwany technik, a w urządzeniu nie zostanie stwierdzona żadna wada (tj. w przypadku, gdy użytkownik nie przeczytał niniejszej instrukcji)
  - b. jednostka zostanie przyniesiona do punktu napraw, a w urządzeniu nie będzie żadnej wady (tj. w sytuacji, gdy użytkownik nie przeczytał niniejszej instrukcji).
- Użytkownik zostanie poinformowany o wysokości takiej opłaty administracyjnej przed wykonaniem naprawy lub wizytą technika na miejscu.

## Panel przedni

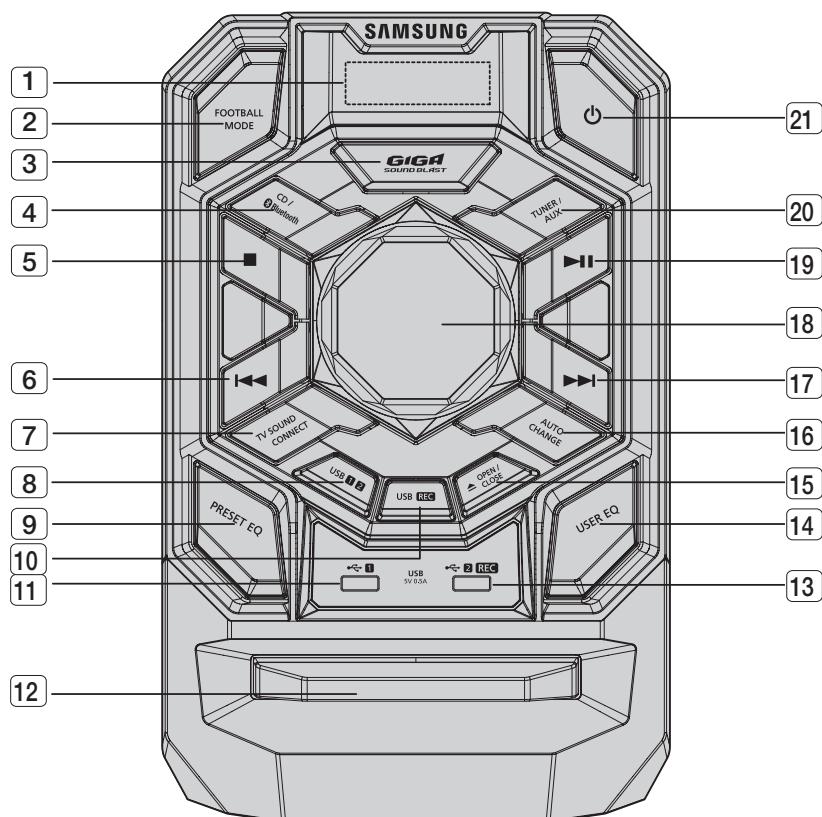

- |   |  |
|---|--|
| 1. Wyświetlacz  | 15. Przycisk OPEN/CLOSE  |
| 2. Przycisk FOOTBALL MODE                             | 16. Przycisk AUTO CHANGE   |
| 3. Przycisk GIGA SOUND BLAST                          | 17. Przycisk Wyszukaj/Pomiń  |
| 4. Przycisk CD/Bluetooth                              | 18. Pokrętko VOLUME/JOG  |
| 5. Przycisk STOP/Tryb dostrajania                     | 19. Przycisk PLAY/PAUSE  |
| 6. Przycisk Wyszukaj/Pomiń                            | 20. Przycisk TUNER/AUX   |
| 7. Przycisk TV SOUND CONNECT                          | 21. Przycisk POWER   |
| 8. Przycisk USB 1, 2                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Przycisk ten służy do włączania i wyłączania zestawu audio Mini Hi-Fi Component.</li> </ul> |
| 9. Przycisk PRESET EQ                                 |  |
| 10. Przycisk USB REC                                  |  |
| 11. Gniazdo USB 1 tylko do odtwarzania                |  |
| 12. Taca na płytę                                     |  |
| 13. Gniazdo USB 2 REC do odtwarzania i nagrywania USB |  |
| 14. Przycisk USER EQ                                  |  |

## Panel tylny

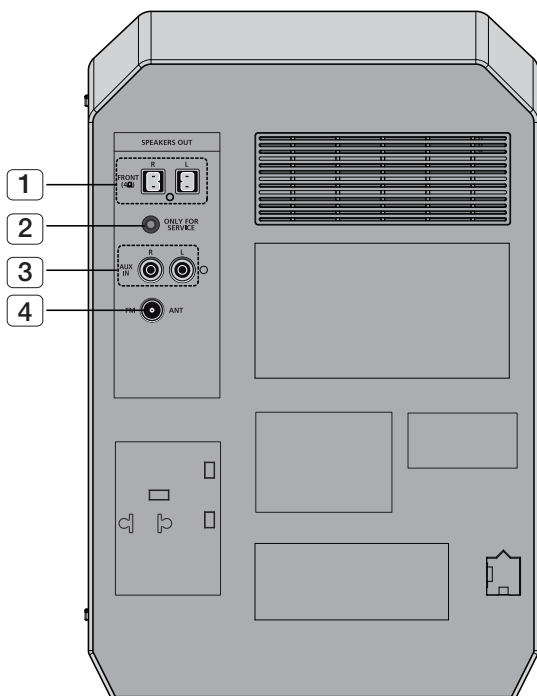

### 1. 2.0 Gniazda złączy głośników CH

Gniazda złączy głośników znajdują się z tyłu systemu.

1. Aby uzyskać odpowiednią jakość dźwięku, należy podłączyć przewody głośników podanych poniżej do odpowiednich gniazd głośników z tyłu systemu.

- Lewy głośnik (oznaczony literą L).
- Prawy głośnik (oznaczony literą R).

### 2. TYLKO W CELACH SERWISOWANIA

- To gniazdo jest wykorzystywane wyłącznie do celów serwisowania. Proszę nie używać.

### 3. Styki AUX IN

1. Użyj przewodu audio (nie dołączono) do podłączenia styków AUX IN urządzenia do styków Audio Out zewnętrznego urządzenia analogowego.


- Pamiętaj, aby dopasować kolory.
- Jeśli zewnętrzne urządzenie analogowe posiada tylko jedno gniazdo wyjścia audio,

podłącz do lewego lub prawego styku.

- Naciśnij przycisk TUNER/AUX na jednostce głównej lub naciśnij przycisk AUX na pilocie zdalnego sterowania, aby wybrać wejście AUX.
- Gdy jednostka jest w trybie AUX i żaden z przycisków nie zostanie naciśnięty przez ponad 8 godzin, zasilanie zostanie automatycznie wyłączone.

### 4. Styk złącza anteny FM


1. Podłącz antenę FM (dołączono) do gniazda anteny FM.
2. Powoli przemieszczaj przewód anteny, aż znajdziesz miejsce, gdzie odbiór jest dobry, a następnie przymocuj antenę do ściany lub innej twardej powierzchni.
3. Jeśli jakość odbioru jest słaba, konieczne może okazać się zamontowanie anteny zewnętrznej. W tym celu należy podłączyć zewnętrzną antenę FM do gniazda anteny FM znajdującego się z tyłu systemu za pomocą przewodu koncentrycznego 75Ω (nie dołączono).

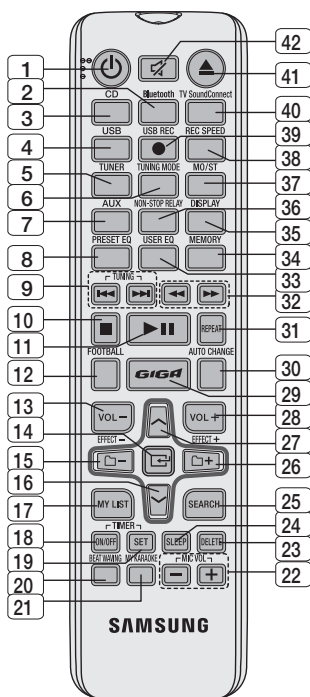

1. POWER
2. Bluetooth
3. CD
4. USB
5. TUNER
6. TUNING MODE
7. AUX
8. PRESET EQ
9. TUNING/SKIP
10. STOP
11. PLAY/PAUSE
12. FOOTBALL
13. VOLUME -
14. ENTER
15. FOLDER -/EFFECT -
16. DOWN ▾
17. MY LIST
18. TIMER ON/OFF
19. TIMER SET
20. BEAT WAVING
  - Ta funkcja nie jest dostępna w tym urządzeniu.
21. MY KARAOKE
22. MIC VOLUME -, +
  - Ta funkcja nie jest dostępna w tym urządzeniu.
23. DELETE
24. SLEEP
  - Ustaw wyłącznik czasowy, aby wyłączyć urządzenie.
25. SEARCH
26. FOLDER +/EFFECT +
27. UP ▴
28. VOLUME +
29. GIGA
30. AUTO CHANGE
31. REPEAT
32. Szybkie przejście do tytu/w przód
33. USER EQ
34. MEMORY
35. DISPLAY
36. NON-STOP RELAY
37. MO/ST
38. REC SPEED
39. USB REC
40. TV SoundConnect
41. CD OPEN/CLOSE
42. MUTE
  - Umożliwia tymczasowe wyłączenie dźwięku.

### Wkładanie baterii do pilota

- Włóż baterie do pilota tak, aby oznaczenia biegunowości (+, -) pasowały do oznaczeń w komorze na baterie.
- Nie wyrzucaj baterii do ognia.
- Nie należy dopuszczać do zwarcia ani do przegrzania baterii, ani nie należy ich rozmontowywać.
- Istnieje ryzyko wybuchu w przypadku wymiany baterii na baterie niewłaściwego rodzaju. Baterie należy wymieniać tylko na baterie tego samego typu lub używać odpowiedników.
- Pilota można używać maksymalnie w odległości około 7 metrów w linii prostej od jednostki.

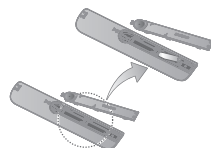

\* Rozmiar baterii: AAA

### Funkcja wyświetlania

Umożliwia wyświetlanie wszystkich dostępnych funkcji na wyświetlaczu i ustawianie jasności wyświetlacza.

Każde naciśnięcie przycisku **DISPLAY** na pilocie spowoduje następującą zmianę trybu wyświetlania:

- Funkcja Demo  
wyświetlany jest komunikat "xxxW MINI COMPONENT AUDIO". Wartość „xxx” będzie różna w zależności od posiadanego modelu urządzenia.
- Została wybrana funkcja Dimmer i wyświetlacz pociemniał.
- Display ON  
włącza się wyświetlacz.
- Clock ON  
wyświetlany jest zegar.

### Funkcja muzyki w formie DEMO

Naciśnij przycisk **DISPLAY** i przytrzymaj przez 10 sekund, aby uruchomić tryb Demo.

Po naciśnięciu przycisku **DISPLAY**, gdy wyświetlana jest funkcja demo, działa ona następująco:

**DIMMER ON → DIMMER OFF → ---** [wyświetlanie godzin] → **normalny wyświetlacz**

#### Anulowanie trybu muzyki w formie demo

- Ponownie naciśnij przycisk **DISPLAY** i przytrzymaj przez 10 sekund. Tryb DEMO zostaje anulowany i urządzenie zostaje wyłączone.
- Naciśnij przycisk TUNER/AUX, CD/Bluetooth lub USB. Tryb DEMO zostaje anulowany i tryb zostaje zmieniony na tryb wybrany.
- Gdy tryb Demo jest włączony, działa tylko przycisk ZASILANIE (⏻), WYCISZ i przyciski VOLUME oraz przyciski wymienione powyżej.
- Program DEMO jest odtwarzany przez ok. 3 minuty. Gdy odtwarzanie programu DEMO zostaje zakończone, komunikat DEMO pozostanie na wyświetlaczu panelu przedniego do momentu anulowania trybu DEMO.

## Odtwarzanie płyt CD/MP3/WMA-CD

Umożliwia odtwarzanie płyt kompaktowych o średnicy 12 cm bez użycia adaptera.

Urządzenie to służy do odtwarzania płyt audio CD, CD, CD-R, CD-RW lub MP3/WMA-CD.

- Otwieraj i zamykaj tacę płyty delikatnie. Nie używaj zbyt wiele siły.
- Nie obsługuj urządzenia przy użyciu zbyt dużej siły ani nie umieszczaj na nim ciężkich przedmiotów.
- Nie wkładaj płyt CD o kształcie, którego nie uwzględniono w specyfikacjach, np. płyt CD w kształcie serca lub ośmiokątą. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Aby uzyskać możliwie jak najlepszy dźwięk, należy obchodzić się z płytami kompaktowymi ostrożnie i we właściwy sposób.

1. Naciśnij przycisk **OPEN/CLOSE** i otwórz tacę płyty.
2. Połóż płytę delikatnie na tacy, nadrukiem do góry.
3. Naciśnij przycisk **OPEN/CLOSE** i zamknij tacę płyty. Odtwarzanie płyty rozpocznie się automatycznie.
  - W przypadku płyt audio MP3/WMA-CD skanowanie ścieżek płyty może zająć kilkanaście minut.
  - Jeśli odtwarzany jest plik o nazwie w języku angielskim lub nośnik MP3/WMA-CD z angielskim tytułem, na wyświetlaczu zostanie wyświetlony tytuł utworu. (Tytuły w innych językach niż język angielski mogą nie być wyświetlane.)
  - Nie zostanie wyświetlona ścieżka z angielskim tytułem zawierającym znak specjalny.

### <Odtwarzanie płyt CD/MP3/WMA-CD>

Wskaźnik ścieżki — 1 0:19 — Wskaźnik czasu odtwarzania

4. Ustaw głośność w następujący sposób:
  - Obróć pokrętkę **GŁOŚNOŚĆ** urządzenia lub naciśnij przycisk **Vol +** lub **-** na pilocie zdalnego sterowania.
  - Poziom głośności można ustawić w 31 krokach (**VOLUME MIN**, **VOLUME 01** – **VOLUME 29** oraz **VOLUME MAX**).
5. Aby na jakiś czas wstrzymać odtwarzanie, naciśnij przycisk **PLAY/PAUSE** (▶||). Naciśnij przycisk **PLAY/PAUSE** (▶||), aby kontynuować odtwarzanie płyty.
6. Aby zakończyć odtwarzanie, naciśnij przycisk **STOP** (■).
  - Jeżeli na tacy płyty nie ma płyty CD, zostaje wyświetlony komunikat „NO DISC”.
  - Jakość odtwarzania płyt MP3/WMA-CD może się różnić w zależności od stanu danej płyty zawierającej pliki muzyczne lub od stanu odtwarzacza, za pomocą którego płyta została nagrana.
  - Jeśli na jednej płycie znajdują się różne typy plików lub niepotrzebne foldery, mogą się pojawić problemy z ich odtworzeniem.
  - Upewnij się, że taca jest zamknięta, kiedy nie jest używana. Dzięki temu do środka nie dostanie się kurz.
  - Płyty kompaktowe można wkładać i wyjmować po wybraniu funkcji radia, USB lub źródła dodatkowego. Ponadto po naciśnięciu przycisku **OPEN/CLOSE** tryb urządzenia zostanie automatycznie zmieniony na tryb MP3/CD.
  - Jeśli urządzenie jest w trybie Pause i przez dłużej niż 3 minuty na pilocie lub urządzeniu nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, tryb urządzenia zostanie zmieniony w tryb Stop.
  - Jeśli urządzenie jest w trybie Stop lub no Disc i przez dłużej niż 25 minut nie zostanie naciśnięty żaden przycisk na urządzeniu lub pilocie, zasilanie zostanie automatycznie wyłączone.

## Wybieranie ścieżki

Żądaną ścieżkę można wybrać podczas odtwarzania płyty.

### Aby odtworzyć poprzednią ścieżkę

Naciśnij przycisk ◀◀ w ciągu 3 sekund od momentu rozpoczęcia odtwarzania bieżącej ścieżki.

Naciśnij dwukrotnie przycisk ◀◀ 3 sekundy od momentu rozpoczęcia odtwarzania bieżącej ścieżki lub później.

### Aby odtworzyć kolejną ścieżkę

Naciśnij przycisk ▶▶.

### Aby odtworzyć bieżącą ścieżkę od początku

Naciśnij jeden raz przycisk ◀◀ 3 sekundy od momentu rozpoczęcia odtwarzania bieżącej ścieżki.

### Aby odtworzyć wybraną ścieżkę

Naciśnij przycisk ◀◀ lub ▶▶, aby przejść do żądanej ścieżki.

- Możesz wybrać ścieżkę bezpośrednio, bez użycia przycisku ◀◀ lub ▶▶. (patrz strona 11)

## Wyszukiwanie określonej muzyki Fragment na płycie CD

Podczas słuchania płyty kompaktowej można wyszukać określonego fragmentu muzycznego w utworze.

1. Użyj przycisków ◀◀, ▶▶ aby korzystać z funkcji Search.

Naciśnij	CDDA	MP3/WMA
...		
◀◀	◀◀ 1 → ◀◀ 2 → ◀◀ 3 → ◀◀ 4	◀◀ 4
▶▶	▶▶ 1 → ▶▶ 2 → ▶▶ 3 → ▶▶ 4	▶▶ 4

- Aby skanować automatycznie w celu znalezienia ścieżki, można również naciśnąć i przytrzymać przycisk ◀◀ lub ▶▶ na jednostce głównej.
- Produkt nie odtwarza dźwięku, gdy jest włączony tryb szybkiego wyszukiwania ◀◀ lub ▶▶ 3 lub ◀◀, ▶▶ 4.

## Powtarzanie jednej ścieżki lub większej ich liczby na płycie kompaktowej

Można powtarzać odtwarzanie płyty CD, zbioru ścieżek z folderu lub pojedynczej ścieżki:

1. Naciśnij przycisk **REPEAT**.

Po każdym naciśnięciu przycisku **REPEAT** tryb powtarzania zmieni się w następujący sposób:


**MP3/WMA: OFF → TRACK → DIR → ALL → RANDOM**  
**CD: OFF → TRACK → ALL → RANDOM**

2. Jeśli chcesz zatrzymać funkcję Repeat, naciskaj przycisk **REPEAT**, dopóki nie zostanie wyświetlona opcja „OFF”.
  - **OFF**: Anuluje funkcję Repeat Playback.
  - **TRACK**: Powtarza odtwarzanie wybranej ścieżki.
  - **DIR**: Powtarza odtwarzanie wszystkich ścieżek z wybranego folderu.
  - **ALL**: Powtarza odtwarzanie całej płyty.
  - **RANDOM**: Odtwarza ścieżki losowo.

## Odtwarzanie z urządzenia USB

Podłącz do urządzenia zewnętrzne urządzenie pamięci masowej takie jak pamięć flash USB lub zewnętrzny dysk twardy (HDD). Można odtwarzać pliki w formacie MP3/WMA.


### Zanim rozpocznieś!

- Podłącz do urządzenia zewnętrzne urządzenie pamięci masowej USB.
- Wybierz tryb USB poprzez naciśnięcie przycisku **USB**  na jednostce głównej lub wybierz USB poprzez naciśnięcie przycisku USB na pilocie.
- Pierwsza ścieżka pierwszego katalogu jest odtwarzana automatycznie.

#### ➤ Zatrzymywanie odtwarzania

Naciśnij przycisk **STOP** () , aby zatrzymać odtwarzanie.

#### ➤ Usuwanie urządzenia USB

Jeśli ponownie naciśniesz przycisk **STOP** () ,

- możesz bezpiecznie usunąć urządzenie USB.
-  Nie podłączaj ładowarki USB do portu USB tego urządzenia. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.

### Wybieranie ścieżki z urządzenia USB

Można wybrać plik MP3 podczas odtwarzania.

1. Jeśli chcesz przejść do poprzedniej/kolejnej ścieżki, naciśnij krótko przyciski **◀▶**.
  - Nastąpi przejście do poprzedniego/kolejnego pliku w obrębie katalogu.
  - Jeśli naciśniesz przyciski **◀▶** większą liczbę razy niż liczba plików w katalogu, nastąpi przejście do kolejnego katalogu.


### Szybkie przeszukiwanie folderu

1. Naciśnij przycisk **◀-** lub **+** na pilocie, aby przejść do poprzedniego/kolejnego folderu.
2. Po zakończeniu wyszukiwania wyświetlona zostanie nazwa poprzedniego/następnego folderu. Rozpocznie się odtwarzanie pierwszej ścieżki w folderze.

### Korzystanie z funkcji szybkiego wyszukiwania

Można szybko przeszukać żądany rozdział w trakcie odtwarzania.

1. Naciśnij przycisk **◀▶**.
  - Każde naciśnięcie przycisku spowoduje szybkie przejście w tyłu/w przód.

 W trybie szybkiego odtwarzania dźwięk nie będzie odtwarzany.

### Powtarzanie jednego lub wielu utworów

1. Naciśnij przycisk **REPEAT**.  
Po każdym naciśnięciu przycisku **REPEAT** tryb powtarzania zmieni się w następujący sposób:  
**OFF** → **TRACK** → **DIR** → **ALL** → **RANDOM**
2. Jeśli chcesz zatrzymać funkcję Repeat, naciśnij przycisk **REPEAT**, dopóki nie zostanie wyświetlona opcja „OFF”.
  - **OFF**: Anuluje funkcję Repeat Playback.
  - **TRACK**: Powtarza odtwarzanie wybranej ścieżki.
  - **DIR**: Powtarza odtwarzanie wszystkich ścieżek z wybranego folderu.
  - **ALL**: Powtarza odtwarzanie wszystkich ścieżek.
  - **RANDOM**: Odtwarza ścieżki losowo.

### Usuwanie pliku

Możesz usunąć plik zapisany w urządzeniu USB.

1. Odtwórz plik, który chcesz usunąć.
2. Naciśnij przycisk **DELETE** na pilocie. Zostanie wyświetlony komunikat „**DEL N**”.
3. Naciśnij przycisk **DELETE** na pilocie lub naciskaj przycisk **◀▶** dopóki nie zostanie wyświetlony komunikat „**DEL Y**”.
4. Gdy zostanie wyświetlony komunikat „**DEL Y**”, naciśnij przycisk **ENTER** na pilocie zdalnego sterowania. Pojawi się komunikat „**DELETE END**” i usuwanie zostanie zakończone.

 System plików NTFS nie jest obsługiwany.

### Przeczytaj instrukcje poniżej, zanim użyjesz urządzenia USB z tym urządzeniem.

- Niektóre urządzenia USB mogą nie działać prawidłowo z tym urządzeniem.
- Maksymalne natężenie prądu, jaki port USB może pobierać dla urządzenia zewnętrznego wynosi 500 mA (prąd stały 5 V).
- To urządzenie obsługuje tylko urządzenia USB sformatowane w systemie plików FAT16 i FAT32.
- Dyski twarde USB 2.0 powinny być podłączone do osobnego źródła zasilania. W przeciwnym razie dyski twarde nie będą działać.
- Jeśli zewnętrzne urządzenie pamięci masowej USB jest podłączone do wielu urządzeń, będą odtwarzane tylko pliki z pierwszego dysku twardego.
- Jeżeli urządzenie zewnętrzne USB ma wiele partycji, tylko pierwsza partycja obsługująca system plików zostanie rozpoznana.
- Pliki stosowane z technologią DRM nie są obsługiwane.
- Cyfrowe zarządzanie prawami powoduje ograniczenie nieuprawnionego dostępu do pliku DRM, więc prawa autorskie pliku są chronione przed piractwem.
- Nawet jeśli rozszerzenie pliku to .mp3, plik nie może być odtwarzany, jeśli jest sformatowany w warstwie MPEG 1 lub 2.
- Nie używaj koncentratora USB. Koncentratory USB nie są obsługiwane.
- Urządzenie wyświetla tylko 15 pierwszych znaków nazwy pliku MP3/WMA.
- To urządzenie jest przeznaczone do obsługi wymiennych dysków twardych o pojemności mniejszej niż 160 GB. W zależności od urządzenia wymienny dysk twardy o pojemności 160 GB lub większej może nie być obsługiwany.
- Może minąć kilka minut, zanim urządzenie rozpozna pliki z urządzenia USB.
- Urządzenia USB (w szczególności dyski twarde USB) mogą spowodować wstrzymanie przechodzenia do kolejnej ścieżki.
- Niektóre urządzenia USB, aparaty cyfrowe, czytniki kart USB, smartfony, urządzenia iPod lub iPhone mogą nie być obsługiwane.
- W przypadku urządzeń USB obsługujących tylko wersję USB 1.1 jednostka może wolno uzyskiwać dostęp do plików lub może nie rozpoznawać ich właściwości.
- Jeśli na urządzeniu lub pilocie nie zostanie naciśnięty żaden przycisk przez dłuższy niż 3 minuty podczas włączonego trybu Pause, tryb zostanie zmieniony w tryb Stop.
- Jeśli urządzenie jest w trybie Stop lub no USB i na urządzeniu lub pilocie przez dłuższy niż 25 minut nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, zasilanie zostanie automatycznie wyłączone.
- Z jednego urządzenia USB można odtworzyć maksymalnie 999 plików.


## Szybkie wyszukiwanie utworu

W przypadku płyty CDDA/MP3-CD/USB można wybrać ścieżkę bezpośrednio bez przycisku **◀◀** lub **▶▶**.

### 1. Naciśnij przycisk **SEARCH**.

Po naciśnięciu przycisku **SEARCH** naciśnij przycisk **▲** lub **▼** na pilocie zdalnego sterowania lub obróć pokrętkę **VOLUME/JOG** na urządzeniu w lewo lub w prawo, aby wybrać żądaną ścieżkę.

- Można bezpośrednio przejść do wybranej ścieżki.



### 2. Po zakończeniu wyszukiwania odtwarzanie ścieżki rozpocznie się automatycznie.

## Funkcja My List CD/USB

- Funkcji My List można użyć w celu ustawienia kolejności odtwarzania maksymalnie 99 wybranych ścieżek.
- Ta funkcja jest dostępna podczas odtwarzania plików CDDA lub MP3/WMA w napędzie CD-ROM/USB.

### 1. Naciśnij przycisk **MY LIST**, aby wyświetlić poniższy komunikat:

L0 1 ---

(01= numer listy My List, ---= numer ścieżki)

### 2. Za pomocą pokrętki **VOLUME/JOG** na jednostce głównej lub przycisków **◀◀**, **▶▶** lub **▲**, **▼** przejdź do żądanej ścieżki.

- Obróć pokrętkę **VOLUME/JOG** na jednostce głównej w lewo lub w prawo, aby przejść do poprzedniej/następnej ścieżki.
- Naciśnij przycisk **◀◀** lub **▼**, aby przejść do poprzedniej ścieżki.
- Naciśnij przycisk **▶▶** lub **▲**, aby przejść do kolejnej ścieżki.

### 3. Naciśnij przycisk **ENTER (↵)**, aby potwierdzić wybór. Wybór zostaje zapisany i wyświetlany jest poniższy komunikat:

L0 2 --

### 4. Aby wybrać dodatkowe ścieżki, wykonaj Kroki 2-3 podane powyżej.

### 5. Naciśnij przycisk **PLAY/PAUSE (▶||)** lub naciśnij przycisk **MY LIST** na pilocie zdalnego sterowania, aby odtworzyć ścieżki z listy My List.

- W trybie zatrzymania po zakończeniu ustawień funkcji My List naciśnij przycisk **PLAY/PAUSE (▶||)** aby odtworzyć ścieżki z listy My List.

### 6. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **MY LIST** na pilocie, aby wybrać opcję **OFF-MY LIST** w celu zakończenia trybu My List.

- Każde naciśnięcie i przytrzymanie przycisku **MY LIST** na pilocie spowoduje następującą zmianę trybu wyświetlania: **ON-MY LIST → OFF-MY LIST**.

**ON-MY LIST:** Przejście do trybu My List.

**OFF-MY LIST:** Zakończenie trybu My List.

- Po otwarciu tacy na płycie lub wyłączeniu urządzenia funkcja My List zostanie anulowana.
- W przypadku usunięcia urządzenia USB, bieżący tryb My List funkcji USB zostanie anulowany.
- W trybie CD/USB **ON-MY LIST** jeśli zostanie naciśnięty przycisk **USB REC**, **SEARCH** lub **◀◀** lub **▶▶**, funkcje te nie będą działały i zostanie wyświetlony komunikat „MY LIST PLAY”.
- W przypadku przełączenia do innego trybu zachowany zostanie tryb CD/USB My List.
- Po zakończeniu nagrywania lub kopiowania tryb My List urządzenia USB 2 zostanie anulowany.

## Sprawdzanie lub edycja utworu z listy My List

Można sprawdzić listę ścieżek na liście My List i dowolnie ją edytować.

### 1. Jeżeli odtwarzana jest ścieżka z listy My List, naciśnij przycisk **MY LIST**.

### 2. Naciśnij przycisk **ENTER (↵)**, aby wyświetlić poniższy komunikat:

C0 1 02 lub 0 1 002

(01= numer listy My List, 02 lub 002= numer ścieżki)

### 3. Naciśnij przycisk **ENTER (↵)** lub naciskaj kilkakrotnie przycisk **Effect-** lub **Effect+**, aż zostanie wyświetlona żądana ścieżka.

### 4. Naciśnij pokrętkę **VOLUME/JOG** na jednostce głównej lub naciśnij przycisk **◀◀** lub **▶▶**, aby wybrać inną ścieżkę.

### 5. Naciśnij przycisk **ENTER (↵)**, aby potwierdzić wybór.

### 6. Aby odtworzyć ścieżki z listy My List, naciśnij przycisk **MY LIST** na pilocie lub naciśnij przycisk **PLAY/PAUSE (▶||)**.

- Korzystając z funkcji sprawdzania lub edytowania ścieżek w trybie My List możesz użyć przycisku **DELETE**, aby usunąć ścieżkę z listy ścieżek My List.

#### 1. Naciśnij przycisk **DELETE** na pilocie. Zostanie wyświetlony komunikat „DEL N”.

#### 2. Naciśnij przycisk **DELETE** na pilocie lub naciskaj przycisk **◀◀** lub **▶▶**, dopóki nie zostanie wyświetlony komunikat „DEL Y”.

#### 3. Gdy zostanie wyświetlony komunikat „DEL Y”, naciśnij przycisk **ENTER** na pilocie zdalnego sterowania. Zostanie wyświetlony komunikat „REMOVE” i usuwanie będzie zakończone.



## Używanie funkcji Bluetooth

Korzystając z urządzenia Bluetooth możesz odtwarzać utwory muzyczne z wysokiej jakości dźwiękiem stereofonicznym bezprzewodowo!

### Czym jest Bluetooth?

Bluetooth to technologia umożliwiająca urządzeniom z funkcją Bluetooth łatwą interakcję ze sobą za pomocą bezprzewodowego połączenia o krótkim zasięgu.

- Urządzenia Bluetooth mogą powodować szum lub nieprawidłowe działanie w zależności od sposobu użycia, jeżeli:
  - Część ciała jest w kontakcie z systemem odbioru/transmisji urządzenia Bluetooth lub urządzenia.
  - Urządzenie podlega wahaniom pola elektrycznego powstałym na skutek przeszkód takich jak ściany, narożniki lub ścianki działowe.
  - Urządzenie jest narażone na zakłócenia elektryczne pochodzące od urządzeń korzystających z tej samej częstotliwości, takich jak sprzęt medyczny, kuchenki mikrofalowe lub urządzenia bezprzewodowe LAN.
- Podczas kojarzenia systemu MiNi wieży audio Hi-Fi z urządzeniem Bluetooth urządzenia powinny znajdować się blisko siebie. Im większa odległość pomiędzy systemem a urządzeniem Bluetooth, tym gorsza jakość.
- Jeżeli odległość przekroczy zasięg roboczy Bluetooth, nastąpi utrata połączenia.
- W obszarach słabego odbioru łączność Bluetooth może nie działać poprawnie.
- Zestaw audio MiNi Hi-Fi Component ma efektywny zasięg odbioru do 5 m we wszystkich kierunkach, jeśli nie występują przeszkody. Połączenie zostanie automatycznie przerwane, jeśli urządzenie Bluetooth znajdzie się poza tym zasięgiem. Nawet w zasięgu jakości dźwięku może ulec pogorszeniu z powodu przeszkód takich jak ściany lub drzwi.
- W trakcie funkcjonowania urządzenie bezprzewodowe może powodować zakłócenia elektryczne.

### Podłączanie zestawu audio MiNi Hi-Fi Component do urządzenia Bluetooth

Przed rozpoczęciem sprawdź, czy urządzenie Bluetooth obsługuje funkcję zestawu słuchawek stereo z obsługą Bluetooth.

1. Naciśnij przycisk **CD/Bluetooth** na jednostce głównej lub przycisk **Bluetooth** na pilocie, aby wyświetlić komunikat „**BT**”.
    - Na przednim wyświetlaczu zestawu audio MiNi Hi-Fi Component będzie przez krótki okres czasu widoczny komunikat **WAIT**, a następnie **BT READY**.
  2. Wybierz menu Bluetooth w urządzeniu Bluetooth, które ma być podłączone. (Patrz instrukcja obsługi urządzenia Bluetooth)
  3. Wybierz menu zestawu słuchawek stereo na urządzeniu Bluetooth.
    - Zostanie wyświetlona lista zeskanowanych urządzeń.
  4. Z przeszukiwanej listy wybierz „**[Samsung] MINI xxxxxx J-Series**”.
    - Gdy urządzenie jest podłączone do urządzenia Bluetooth, na jej przednim wyświetlaczu zostanie wyświetlony komunikat **Device name → BT**.
    - Jeżeli kojarzenie urządzenia Bluetooth nie powiodło się lub na wyświetlaczu zostanie wyświetlony komunikat „**UNPAIRED**”, usuń poprzednią pozycję „**[Samsung] MINI XXXXXX J-Series**” zalezoną przez urządzenie Bluetooth i przeprowadź ponowne wyszukiwanie systemu MINI.
  5. Można słuchać muzyki odtwarzanej na podłączonym urządzeniu Bluetooth poprzez zestaw MiNi Hi-Fi Component.
    - W trybie Bluetooth w niektórych modelach niedostępne są funkcje Play/Stop/Next/Back.
- Urządzenie obsługuje tylko dane Middle Quality SBC (do 237 kb/s przy próbkowaniu z częstotliwością 48 kHz). Nie obsługuje danych High Quality SBC (328 kb/s przy próbkowaniu z częstotliwością 44,1 kHz).
  - Funkcja AVRCP nie jest obsługiwana.
  - Należy podłączać tylko urządzenia Bluetooth obsługujące funkcję A2DP (AV).
  - Nie można podłączać urządzeń Bluetooth obsługujących tylko funkcję HF (z zestawem słuchawkowym).
  - Jednorazowo może być skojarzone tylko jedno urządzenie Bluetooth.
  - Podczas podłączania urządzenia Bluetooth do MiNi wieży Hi-Fi może być konieczne wprowadzanie kodu PIN (hasła). Jeśli zostanie wyświetlone okno wprowadzania kodu PIN, wpisz <0000>.
  - Po wyłączeniu zestawu audio MiNi Hi-Fi Component i odłączeniu skojarzonego urządzenia skojarzenie nie zostanie przywrócone automatycznie. Aby nawiązać ponowne połączenie, urządzenie musi zostać ponownie skojarzone.
  - Wyszukiwanie lub prawidłowe podłączenie zestawu audio MiNi Hi-Fi Component może nie być możliwe w następujących przypadkach:
    - Jeśli wokół zestawu audio MiNi Hi-Fi Component występuje silne pole elektryczne.
    - Jeśli urządzenie Bluetooth jest wyłączone, nie znajduje się na właściwym miejscu lub działa nieprawidłowo.
  - Należy pamiętać, że urządzenia takie jak kuchenki mikrofalowe, adaptery bezprzewodowej sieci LAN, lampy fluorescencyjne oraz kuchenki gazowe wykorzystują ten sam zakres częstotliwości, co urządzenie Bluetooth, co może powodować zakłócenia elektryczne.



## Odlączenie urządzenia Bluetooth od zestawu audio MiNi Hi-Fi Component.

Urządzenie Bluetooth można odłączyć od zestawu audio MiNi Hi-Fi Component. Instrukcje można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia Bluetooth.

- Zestaw audio MiNi Hi-Fi Component zostanie odłączony.
- Gdy zestaw audio MiNi Hi-Fi Component zostanie odłączony od urządzenia Bluetooth, na wyświetlaczu zestawu audio MiNi Hi-Fi Component zostanie wyświetlony komunikat **BT DISCONNECTED → BT READY**.

## Odlączenie zestawu audio MiNi Hi-Fi Component od urządzenia Bluetooth

Naciśnij przycisk innego trybu na panelu przednim zestawu audio MiNi Hi-Fi Component, aby przełączyć z trybu Bluetooth na inny tryb lub wyłączyć zestaw audio MiNi Hi-Fi Component. Urządzenie aktualnie podłączone zostanie odłączone.

- Podłączone urządzenie Bluetooth będzie czekało pewną ilość czasu na odpowiedź z zestawu audio MiNi Hi-Fi Component, zanim zakończy połączenie. (Czas odłączenia może się różnić w zależności od urządzenia Bluetooth)
- W trybie połączenia Bluetooth połączenie Bluetooth może zostać utracone, jeśli odstęp pomiędzy zestawem Hi-Fi a urządzeniem Bluetooth przekracza efektywny zasięg odbioru.
- Jeśli urządzenie Bluetooth po odłączeniu powróci do zasięgu efektywnego odbioru, można uruchomić zestaw audio MiNi Hi-Fi Component ponownie, aby przywrócić skojarzenie z urządzeniem Bluetooth.
- Zestaw audio MiNi Hi-Fi Component wyłącza się automatycznie po 25 minutach w trybie BT Ready.
- Gdy urządzenie Bluetooth jest podłączone do zestawu audio MiNi Hi-Fi Component, system wieży automatycznie przełącza się w tryb Bluetooth, jeżeli znajdował się w innym trybie (z wyjątkiem sytuacji, gdy w trybie TV SoundConnect na wyświetlaczu pojawia się komunikat „REQUEST”).

## Korzystanie z funkcji włączania Bluetooth

Gdy urządzenie zostanie wyłączone, można podłączyć urządzenie inteligentne do urządzenia przez połączenie Bluetooth, aby je włączyć.

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Bluetooth na pilocie zdalnego sterowania lub naciśnij i przytrzymaj przycisk **CD/Bluetooth** na urządzeniu, aby włączyć funkcję Bluetooth Power On. Na wyświetlaczu zostanie wyświetlony komunikat **ON-BLUETOOTH POWER**.

2. Gdy urządzenie zostanie wyłączone, podłącz urządzenie inteligentne do urządzenia przez Bluetooth. (Informacje na temat połączeń Bluetooth można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia inteligentnego).
  - Urządzenie Bluetooth musiało być wcześniej skojarzone z zestawem MiNi Hi-Fi Component.
3. Gdy połączenie jest gotowe, urządzenie włączy się automatycznie w trybie Bluetooth.
  - Z urządzenia inteligentnego wybierz utwór, który chcesz odtworzyć.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk Bluetooth na pilocie zdalnego sterowania lub naciśnij i przytrzymaj przycisk **CD/Bluetooth** na urządzeniu, aby włączyć lub wyłączyć funkcję Bluetooth Power On. Po każdym naciśnięciu i przytrzymaniu tego przycisku na wyświetlaczu zestawu MiNi Hi-Fi Component zostanie wyświetlony komunikat **ON-BLUETOOTH POWER → OFF-BLUETOOTH POWER**.

## Korzystanie z aplikacji Samsung Audio Remote


### Instalowanie aplikacji Samsung Audio Remote

Aby sterować urządzeniem przy użyciu inteligentnego urządzenia za pośrednictwem aplikacji Samsung Audio Remote, należy najpierw pobrać aplikację Samsung Audio Remote ze sklepu Google Play.



### Uzyskiwanie dostępu do aplikacji Samsung Audio Remote

Po zainstalowaniu aplikacji Samsung Audio Remote wykonaj instrukcje, które zostaną w niej podane.

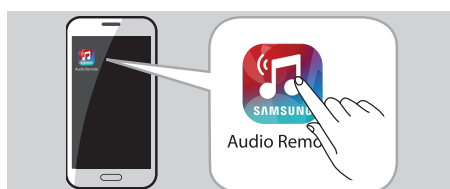

- Funkcja APP obsługuje tylko telefony komórkowe z systemem operacyjnym Android w wersji 3.0 lub nowszej.

## TV SoundConnect

Dzięki funkcji TV SoundConnect można słuchać dźwięku z telewizora Samsung zgodnego z funkcją SoundConnect przy użyciu zestawu zestawu MiNi Hi-Fi Component.

### Podłączanie zestawu MiNi Hi-Fi Component do telewizora Samsung zgodnego z funkcją SoundConnect

Przed uruchomieniem tej funkcji włącz tryb SoundConnect lub SoundShare telewizora Samsung.

1. Naciśnij przycisk **TV SOUND CONNECT** na jednostce głównej lub przycisk **TV SoundConnect** na pilocie, aby wyświetlić komunikat „**TV SOUNDCONNECT**”.  
**WAIT → SEARCH → REQUEST**
2. Ustaw opcję Add New Device w pozycji On w menu ustawień funkcji SoundConnect telewizora. (Szczegółowe informacje znajdziesz w instrukcji obsługi telewizora).
3. Gdy zestaw audio MiNi Hi-Fi Component jest podłączony do telewizora, na przednim wyświetlaczu zostanie wyświetlony komunikat [TV] Nazwa → TV.
4. Dźwięk audio z podłączonego telewizora jest odtwarzany przez zestaw audio MiNi Hi-Fi Component.
  - W trybie TV SoundConnect w niektórych modelach niedostępne są funkcje Play (Odtwarzanie)/Repeat (Powtarzanie)/Stop (Zatrzymanie)/Next (Dalej)/Back (Wstecz).
  - Funkcja SoundConnect jest dostępna w niektórych telewizorach Samsung wyprodukowanych po 2012 r. Sprawdź, czy twój telewizor obsługuje funkcję SoundShare lub SoundConnect. (Więcej szczegółowych informacji znajdziesz w instrukcji obsługi telewizora).
  - W przypadku odłączenia zestawu MiNi Hi-Fi Component od zasilania połączenie za pomocą funkcji TV SoundConnect jest przerywane. Aby nawiązać połączenie ponownie, podłącz zestaw audio MiNi Hi-Fi Component do gniazdka elektrycznego i ustaw połączenie TV SoundConnect ponownie.
  - Za pomocą funkcji TV SoundConnect można podłączyć tylko jeden zestaw audio MiNi Hi-Fi Component do telewizora.
  - Aby podłączyć się do innego telewizora w trybie TV SoundConnect, naciśnij przycisk ►|| przez ponad 5 sekund, a następnie podłącz się do innego telewizora, wykonując powyższe wskazówki.

### Odłączanie telewizora od zestawu audio MiNi Hi-Fi Component.

Telewizor można odłączyć od zestawu audio MiNi Hi-Fi Component. Instrukcję można znaleźć w instrukcji obsługi telewizora..

- Gdy zestaw audio MiNi Hi-Fi Component zostanie odłączony od telewizora TV, na jego wyświetlaczu pojawi się komunikat **TV DISCONNECTED → REQUEST**.

### Odłączanie zestawu MiNi Hi-Fi Component od telewizora

Naciśnij przycisk innego trybu na panelu przednim zestawu MiNi Hi-Fi Component, aby przełączyć z trybu Sound Connect na inny tryb lub wyłączyć zestaw MiNi Hi-Fi Component. Urządzenie aktualnie podłączone zostanie odłączone.

- Podłączony telewizor będzie czekał pewną ilość czasu na odpowiedź z zestawu MiNi Hi-Fi Component, zanim zakończy połączenie. (Czas odłączenia może się różnić w zależności od telewizora)
- Jeśli odległość między telewizorem a zestawem MiNi Hi-Fi Component przekracza 2 m, połączenie może zostać utracone lub dźwięk może być przerywany.
- Niestabilne otoczenie sieciowe może spowodować utratę połączenia lub przerywanie dźwięku.
- Jeśli urządzenie nie zostanie podłączone do telewizora, zestaw MiNi Hi-Fi Component wyłączy się automatycznie po 25 minutach.

## Ustawianie zegara

W każdym kroku masz kilka sekund na ustawienie żądanych opcji. W przypadku przekroczenia tego czasu należy ponownie zacząć konfigurację.

1. Włącz system, naciskając przycisk **POWER** (⏻/I).
  2. Naciśnij przycisk **TIMER SET**, a następnie naciśnij przycisk **ENTER** (↵), zostanie wyświetlony komunikat „CLOCK”.
  3. Naciśnij przycisk **ENTER** (↵). Zaczną migać cyfry godziny.
    - Aby wybrać godziny późniejsze, naciśnij: **▲**
    - Aby wybrać godziny wcześniejsze, naciśnij: **▼**
  4. Kiedy zostanie wyświetlona prawidłowa godzina, naciśnij przycisk **ENTER** (↵). Zaczną migać cyfry minut.
    - Aby zwiększyć liczbę minut, naciśnij: **▲**
    - Aby zmniejszyć liczbę minut, naciśnij: **▼**
  5. Kiedy zostanie wyświetlona prawidłowa minuta, naciśnij przycisk **ENTER** (↵). Na wyświetlaczu pojawi się komunikat “**⏰ TIME**”.
    - Bieżąca godzina została już ustawiona.
- • Godzinę można wyświetlać nawet w trakcie korzystania z innej funkcji poprzez naciśnięcie jeden raz przycisku **TIMER SET**.
- Można też użyć przycisku **▶▶**, **◀◀** lub pokrętki **VOLUME/JOG** na panelu przednim zamiast przycisku **▲** lub **▼** w krokach 3 i 4.

## Funkcja czasomierza

**Czasomierz umożliwia automatyczne włączenie lub wyłączenie systemu o określonym czasie.**

- Przed ustawieniem czasomierza potwierdź, czy bieżąca godzina jest prawidłowa.
- W każdym kroku jest kilka sekund na ustawienie żądanych opcji. W przypadku przekroczenia tego czasu należy ponownie zacząć konfigurację.
- Jeśli nie chcesz już, żeby system automatycznie się włączał lub wyłączał, anuluj funkcję czasomierza poprzez naciśnięcie przycisku **TIMER ON/OFF**.

Przykład: Chcesz codziennie być budzony muzyką.

1. Włącz system, naciskając przycisk **POWER** (⏻/I).
2. Naciśnij przycisk **TIMER SET**, dopóki nie zostanie wyświetlony komunikat **⏰ TIME**.
3. Naciśnij przycisk **ENTER** (↵).  
Wynik: Przez kilka sekund będzie wyświetlany komunikat **ON**. Można ustawić czas włączenia czasomierza.
4. Ustaw czas włączenia czasomierza.
  - a Naciśnij przycisk **▲** lub **▼** i ustaw godziny.
  - b Naciśnij przycisk **ENTER** (↵).  
Wynik: Zaczną migać cyfry minut.
  - c Naciśnij przycisk **▲** lub **▼** i ustaw minuty.
  - d Naciśnij przycisk **ENTER** (↵).  
Wynik: Przez kilka sekund będzie wyświetlany

komunikat **OFF**. Można teraz ustawić czas wyłączenia czasomierza.

5. Ustaw czas wyłączenia czasomierza.
  - a Naciśnij przycisk **▲** lub **▼** i ustaw godziny.
  - b Naciśnij przycisk **ENTER** (↵).  
Wynik: Zaczną migać cyfry minut.
  - c Naciśnij przycisk **▲** lub **▼** i ustaw minuty.
  - d Naciśnij przycisk **ENTER** (↵).  
Wynik: Zostanie wyświetlony **VOL XX**, gdzie **XX** oznacza już ustawioną głośność.
6. Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby ustawić poziom głośności, a następnie naciśnij przycisk **ENTER** (↵).  
Wynik: Zostanie wyświetlone źródło, które ma zostać wybrane.
7. Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wybrać żądane źródło, które ma być odtworzone po włączeniu systemu.

Jeśli wybierzesz...	Musisz również...
FM (radio)	<ol style="list-style-type: none"><li>a Nacisnąć przycisk <b>ENTER</b> (↵).</li><li>b Wybrać ustawioną wcześniej stację poprzez naciśnięcie przycisku <b>▲</b> lub <b>▼</b>.</li></ol>
CD/MP3 (płyta kompaktowa)	Włożyć jedną płytę kompaktową.
USB	Podłączyć urządzenie USB.

8. Naciśnij przycisk **ENTER** (↵).  
Wynik: Zostanie wyświetlony komunikat **CHKREC** (Chcesz nagrywać?).
9. Naciśnij przycisk **ENTER** (↵).  
Wynik: Zostanie wyświetlony komunikat **REC N**. Możesz nacisnąć przycisk **▲** lub **▼**, aby wybrać opcję **REC Y** lub **REC N**, a następnie nacisnąć przycisk **ENTER** (↵).
  - 1). Jeśli wybierzesz opcję **REC N**, zestaw MiNi Hi-Fi Component nie będzie nagrywać, kiedy zostanie włączona. Jeśli zostało już ustawione czasowe nagrywanie z tunera, wybranie opcji **REC N** spowoduje jego anulowanie. Pamiętaj, że zestaw MiNi Hi-Fi Component będzie włączany i wyłączany w godzinach ustawionych wcześniej w trakcie tej procedury.
  - 2). Jeśli wybierzesz opcję **REC Y**, możesz ustawić zestaw MiNi Hi-Fi Component na nagrywanie, kiedy zostanie włączony. Godziny włączania lub wyłączania nagrywania mogą się różnić od godzin włączania i wyłączania czasomierza ustawionych wcześniej w trakcie tej procedury.
    - a. Naciśnij przycisk **ENTER** (↵).  
Wynik: Przez kilka sekund będzie wyświetlany komunikat **ON**. Można ustawić czas włączenia czasowego nagrywania z tunera.

- b. Naciśnij przycisk **ENTER** (  ).

Wynik: Przez kilka sekund będzie wyświetlany komunikat **OFF**. Można ustawić czas wyłączenia czasowego nagrywania z tunera.seconds.

- Maksymalna długość czasowego nagrywania z tunera wynosi 5 godzin.
- Jeśli godzina włączenia i wyłączenia czasomierza jest taka sama, zostanie wyświetlony komunikat **ERROR**.
- Jeśli w zestawie MiNi Hi-Fi Component nie ma płyty lub do zestawu MiNi Hi-Fi Component nie podłączono żadnego urządzenia USB, w przypadku wybrania opcji „MP3/CD” lub „USB1” lub „USB2” zestaw MiNi Hi-Fi Component automatycznie wybierze opcję „TUNER”.
- Można użyć przycisków **▶▶**, **◀◀** lub pokrętła **VOLUME/JOG** na jednostce głównej zamiast przycisku **◀** lub **▶** w celu dostosowania ustawień w krokach 4-9.
- Jeśli godzina włączenia lub wyłączenia jest taka sama jak godzina nagrywania z czasomierza, obowiązuje tylko godzina włączenia lub wyłączenia i godzina nagrywania z czasomierza nie jest stosowana.
- Jeśli zostanie włączony czasomierz automatyczny, funkcja MP3/CD lub USB może wymagać do aktywacji w zależności od płyty (lub urządzenia) dodatkowego kroku. Zamiast tego lepiej jest wybrać funkcję tunera.

## Anulowanie czasomierza

Po ustawieniu czasomierza rozpocznie on odliczanie automatycznie, zgodnie z informacją wyświetloną na wskaźniku czasomierza. Jeśli nie chcesz już korzystać z czasomierza, anuluj jego funkcję.

1. Naciśnij przycisk **TIMER ON/OFF**, aby anulować czasomierz.
2. Naciśnij ponownie przycisk **TIMER ON/OFF**, aby ponownie uruchomić czasomierz.
  - W przypadku wybrania trybu **OFF-TIMER** niedostępne są funkcje **TIMER RECORDING** i **TIMER**.




## Śłuchanie radia

Można zapisać nawet: 15 stacji FM.

## Korzystanie z przycisków na pilocie

1. Naciśnij przycisk **TUNER**, aby wybrać opcję **FM**.
2. Wybierz żądaną stację.
  - **Wstępne dostrajanie:** Naciśnij przycisk **TUNING MODE**, aby wybrać opcję **PRESET**, a następnie naciśnij przycisk **TUNING ◀◀** lub **▶▶**, aby wybrać zaprogramowaną stację.
  - **Dostrajanie automatyczne:** Za pomocą przycisku **TUNING MODE** wybierz opcję **MANUAL**, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk **TUNING ◀◀** lub **▶▶**, aby automatycznie wyszukiwać aktywne stacje.
  - **Dostrajanie ręczne:** Naciśnij przycisk **TUNING MODE**, aby wybrać opcję **MANUAL** i krótko naciśnij przycisk **TUNING ◀◀** lub **▶▶**, aby zwiększyć lub zmniejszyć częstotliwość narastająco.

## Korzystanie z przycisków na jednostce głównej



1. Naciśnij przycisk **TUNER/AUX**, aby wybrać opcję **FM**.
2. Wybierz żądaną stację.
  - **Wstępne dostrajanie:** Za pomocą przycisku **STOP** (  ) wybierz **PRESET**, a następnie za pomocą przycisku **◀◀** lub **▶▶** wybierz zaprogramowaną stację.
  - **Dostrajanie automatyczne:** Za pomocą przycisku **STOP** (  ) wybierz opcję **MANUAL**, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk **◀◀** lub **▶▶**, aby automatycznie wyszukiwać aktywne stacje.
  - **Dostrajanie ręczne:** Naciśnij przycisk **STOP** (  ), aby wybrać opcję **MANUAL** i krótko naciśnij przycisk **◀◀** lub **▶▶**, aby zwiększyć lub zmniejszyć częstotliwość narastająco.

## Wybieranie trybu Mono lub Stereo

1. Naciśnij przycisk **MO/ST**.
  - Każde naciśnięcie przycisku powoduje przełączenie dźwięku pomiędzy trybem **STEREO** a **MONO**.
  - W obszarach słabego odbioru wybierz **MONO**, aby zapewnić czysty odbiór stacji bez zakłóceń.
  - Funkcja ta jest dostępna tylko podczas słuchania stacji FM.

## Programowanie stacji

Przykład: Programowanie stacji FM 89.10.

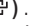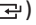1. Naciśnij przycisk **TUNER**, aby wybrać opcję **FM**.
2. Naciśnij przycisk **TUNER MODE**, aby wybrać tryb **<MANUAL>**.
3. Za pomocą przycisku **TUNING ◀◀** lub **▶▶** wybierz częstotliwość **<89.10>**.
4. Naciśnij przycisk **MEMORY**.
  - Na wyświetlaczu pojawi się komunikat **FM**, po czym zostanie wyświetlona migająca liczba. Ta liczba oznacza obecny numer programu.
5. Naciśnij przycisk **TUNING ◀◀**, **▶▶** lub przyciski **▲**, **▼**, aby przewinąć i wybrać numer programu.
  - Można wybrać numer od 1 do 15.
6. Naciśnij przycisk **ENTER** (  ).
  - Naciśnij przycisk **ENTER** (  ) zanim numer zniknie z ekranu.
  - Numer znika z ekranu i stacja zostaje zapisana w pamięci.
7. Aby zaprogramować inne stacje, powtórz kroki od 2 do 6.
  - Aby dobrać zaprogramowaną stację, naciśnij przycisk **TUNING ◀◀** lub **▶▶**, aby wybrać kanał.
  - Można też użyć przycisku **◀◀** lub **▶▶** na panelu przednim zamiast przycisku **TUNING ◀◀** lub **▶▶** w krokach 3, 5, 7.

## Zapisywanie funkcji

Można zapisywać z płyty CD, audycji radiowej lub źródła zewnętrznego na urządzeniu pamięci masowej USB.

1. Podłącz zewnętrzne urządzenie pamięci masowej USB do gniazda USB 2 (➔ 2 **REC**) na urządzeniu.
2. Odtwórz płytę, nastaw stację lub podłącz do urządzenia źródło zewnętrzne.

### CD

- Naciśnij przycisk **CD/Bluetooth** na jednostce głównej lub przycisk **CD** na pilocie, aby wyświetlić funkcję **MP3/CD**.
- Naciśnij przycisk **OPEN/CLOSE** i otwórz tacę płyty.
- Włóż płytę CD i naciśnij przycisk **OPEN/CLOSE** i zamknij tacę płyty.
- Za pomocą przycisków wyboru płyt CD (◀▶) wybierz żądany utwór.

### Tuner

- Naciśnij przycisk **TUNER/AUX** na jednostce głównej lub naciśnij przycisk **TUNER** na pilocie zdalnego sterowania, aby wybrać funkcję **TUNER**.
- Nastaw stację, którą chcesz zapisać.

### Źródło zewnętrzne

- Podłącz do produktu urządzenie zewnętrzne/odtwarzacz MP3.
- Naciśnij przycisk **TUNER/AUX** na jednostce głównej lub naciśnij przycisk **AUX** na pilocie zdalnego sterowania, aby wybrać wejście <AUX>.
- Odtwórz utwór z urządzenia zewnętrznego.

### USB 1

- Podłącz urządzenie USB do gniazda USB 1 urządzenia.
  - Naciśnij przycisk **USB 1 2** na jednostce głównej lub naciśnij przycisk **USB** na pilocie zdalnego sterowania, aby wybrać opcję **USB 1**.
  - Odtwórz utwór z urządzenia USB 1.
3. Naciśnij przycisk **USB REC**, aby rozpocząć nagrywanie.

### CD

- Zostanie wyświetlony komunikat „TRACK RECORDING” i rozpocznie się nagrywanie płyty CD.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk **USB REC**, aby rozpocząć nagrywanie wszystkich utworów z płyty. Zostanie wyświetlony komunikat „FULL CD RECORDING”.

### MP3-CD, USB 1

- Naciśnij przycisk **USB REC** Odtwarzany obecnie plik zostanie skopiowany do urządzenia USB2.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk **USB REC**. Wszystkie pliki z bieżącego folderu zostaną skopiowane do urządzenia USB2.  
**KOPIOWANIE:** Zostanie wyświetlone „CHECK” → „START” → „COPY XX” → „COPY END”. Po ukończeniu nagrywania zostanie wyświetlony komunikat „STOP”.
- Jeśli istnieje już plik o takiej nazwie, zostanie wyświetlony komunikat „FILE EXIST” i funkcja zostanie anulowana.

### Tuner/Źródło zewnętrzne

- **Tuner:** „TUNER RECORDING” → „RECORD”
  - **Źródło zewnętrzne :** „AUX RECORDING” → „RECORD”
4. Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij przycisk **STOP** (■). Urządzenie automatycznie tworzy i zapisuje nagrane pliki w formacie .MP3 (SAM-XXXX.MP3).
  5. Aby bezpiecznie odłączyć urządzenie USB, naciśnij przycisk **STOP** (■) ponownie. Po zakończeniu nagrywania w urządzeniu USB zostanie utworzony katalog o nazwie „RECORDING(DISCxxxx)” (FULL CD RECORDING), „RECORDING”(TRACK RECORDING), „CD COPY”(MP3 CD/USB), „TUNER RECORDING” lub „AUX RECORDING”.
- 
- Nie odłączaj urządzenia USB lub przewodu zasilającego podczas nagrywania, gdyż może to spowodować uszkodzenie pliku.
  - W przypadku odłączenia urządzenia USB podczas nagrywania plik z przerwaniem nagrania może zostać uszkodzony, w wyniku czego nie będzie można go usunąć. Należy wtedy podłączyć urządzenie USB do komputera, wykonać kopię zapasową danych przechowywanych na tym urządzeniu USB na komputerze, a następnie sformatować urządzenie USB.
  - Jeśli pamięć USB ma za mało wolnego miejsca, system wyświetli komunikat „NOT ENOUGH MEMORY”.
  - Urządzenie USB, na które się nagrywa lub dysk twardy muszą być sformatowane w systemie plików FAT. System plików NTFS nie jest obsługiwany.
  - W przypadku korzystania z funkcji szybkiego wyszukiwania na płycie CD nagrywanie płyty CD nie jest dostępne.
  - W przypadku niektórych urządzeń USB czas nagrywania może być dłuższy.
  - W trybie My List lub Auto Change nie można używać funkcji nagrywania.
  - Podczas nagrywania nie jest dostępny korektor z ustawieniami wstępnymi ani korektor użytkownika.
  - Funkcje GIGA SOUND i FOOTBAL zostają automatycznie ustawione na wartość „OFF” i nie są dostępne podczas nagrywania.
  - Funkcja powtarzania REPEAT zostaje automatycznie ustawiana na wartość „OFF” i nie jest dostępna podczas nagrywania.
  - Nie można nagrywać z radia w trakcie wyszukiwania lub jeśli w trybie tunera nie są dostępne żadne stacje.
  - Należy pamiętać, że ustawienie zbyt głośnego poziomu wejścia podczas nagrywania muzyki ze źródła zewnętrznego przez kanał AUX lub USB może spowodować występowanie szumów w nagraniu. W takim przypadku należy obniżyć poziom głośności urządzenia zewnętrznego.
  - Maksymalny czas nagrywania z tunera/wejścia wynosi 5 godzin.
  - Jeżeli do gniazda USB2 nie jest podłączone żadne urządzenie USB, po naciśnięciu przycisku **USB REC** pojawi się komunikat „USB2 NOT READY”.
  - Jeżeli zestaw Hi-Fi Component nie obsługuje urządzenia USB podłączonego do gniazda USB2, po naciśnięciu przycisku **USB REC** zostanie wyświetlony komunikat „NOT SUPPORTED USB DEVICE”.

## Szybkość nagrywania

Przed rozpoczęciem nagrywania można wybrać szybkość nagrywania.

W trybie płyty CDDA każde naciśnięcie przycisku **REC SPEED** na pilocie spowoduje następującą zmianę szybkości nagrywania:

**NORMAL SPEED RECORD → HIGH SPEED RECORD**

- W przypadku nagrywania z tunera lub źródła zewnętrznego, nie można zmieniać szybkości nagrywania.
- Jeśli zostanie wybrana opcja **HIGH RECORD SPEED**, dźwięk podczas nagrywania nie jest odtwarzany.

## Wybranie trybu PRESET EQ

Zestaw audio MiNi Hi-Fi Component zapewnia wstępnie zdefiniowane ustawienia korektora zoptymalizowane dla określonego gatunku muzycznego.

1. Naciśnij przycisk **PRESET EQ**.

Klikakrotne naciśnięcie przycisku **PPRESET EQ**, lub naciśnięcie przycisku **PRESET EQ**, a następnie obrócenie pokrętki **VOLUME/JOG** na urządzeniu spowoduje następujące zmiany trybu: **FLAT→RANCHERA→CUMBIA→REGGAE→MERENGUE→SALSA→REGGATON→FOLKLORE→PARTY→POP→HIP HOP→ROCK→JAZZ→CLASSIC→ELECTRONIC**

- Użyj pokrętki **VOLUME/JOG**, aby zmienić tryb **PRESET EQ**. Wybrany tryb **PRESET EQ** zostanie zastosowany po 2 sekundach.

## Wybieranie trybu USER EQ

Za pomocą trybu **USER EQ** można zmodyfikować głośność pasma częstotliwości korektora.

1. Naciśnij przycisk **USER EQ**.
2. Naciśnij przycisk **ENTER**; zostanie wyświetlone pasmo korektora.
3. Naciśnij przycisk **□-** lub **□+**, aby przejść dożądanego pasma.

Każde naciśnięcie przycisku **□-** lub **□+** na pilocie spowoduje następującą zmianę pasma:

**80H 0 → 200H 0 → 800H 0 → 2KH 0 → 8KH 0**

4. Naciśnij przycisk **▲** lub **▼** albo **VOLUME/JOG** aby wybrać poziom od -06 do 06.
5. Naciśnij przycisk **ENTER**.
  - Można również najpierw zaprogramować korektor, powtórzyć Kroki 2-4, a następnie nacisnąć przycisk **MEMORY** na pilocie, aby zapisać swój wybór w funkcji **USER EQ**.
  - Ponadto, zamiast przycisków **◀◀** lub **▶▶** można użyć przycisku **▲** lub **▼** na panelu przednim.
  - Możesz zastosować efekt **GIGA SOUNG** w funkcjach **FOOTBALL**, **EQ**.

## Wybieranie trybu MY KARAOKE

Korzystając z funkcji karaoke ustaw głośność ścieżki wokalne.

Każde naciśnięcie przycisku **MY KARAOKE** na pilocie spowoduje następującą zmianę trybu wyświetlania:

**ON → OFF**

- **OFF**: Głośność nie jest ustawiona na poziomie oryginalnego dźwięku.
- **ON**: Głośność jest ustawiona na poziomie niższym niż oryginalnego dźwięku.
- W trybie My Karaoke funkcja działa tylko przy odtwarzaniu z CD/MP3, USB. Tego trybu nie można zastosować w trybach Tuner, Bluetooth, AUX i TV Sound Connect.

## Używanie trybu FOOTBALL

Tryb **FOOTBALL** służy do rozjaśniania słuchanego dźwięku audio i sprawia, że audycje sportowe wydają się bardziej realistyczne.

1. Naciśnij przycisk **FOOTBALL MODE** na pilocie.

Po każdym naciśnięciu przycisku tryb dźwięku będzie zmieniać się z następujący sposób:

**ANNOUNCER → STADIUM → OFF**

2. Aby anulować tę funkcję, naciskaj przycisk **FOOTBALL MODE**, dopóki nie zostanie wyświetlony komunikat „**OFF**”.

## Używanie funkcji GIGA SOUND

Funkcja **GIGA SOUND** wzmacnia dźwięk niskich tonów i zapewnia dwa razy więcej niskich tonów, co pozwala na uzyskanie mocnego, realistycznego dźwięku.

1. Naciśnij przycisk **GIGA SOUND BLAST** na jednostce głównej lub przycisk **GIGA** na pilocie. Po każdym naciśnięciu tego przycisku dźwięk zmienia się w następujący sposób: **OFF-GIGA SOUND → GIGA SOUND BLAST**
2. Aby anulować tę funkcję, naciskaj przycisk **GIGA SOUND BLAST**, aż zostanie wyświetlony komunikat „**OFF-GIGA SOUND**”.



## Używanie funkcji NON-STOP RELAY

Funkcja NON-STOP RELAY pozwala na odtwarzanie muzyki w sposób ciągły bez przerw między ścieżkami/plikami. Na przykład dwa kolejne pliki muzyczne będą odtwarzane w taki sposób, że funkcja przeskoczy do pozycji w 10 sekund po rozpoczęciu drugiego pliku, jeżeli w pierwszym pliku pozostało 10 sekund odtwarzania.

1. Naciśnij przycisk **NON-STOP RELAY** na pilocie zdalnego sterowania.  
Po każdym naciśnięciu tego przycisku tryb zmienia się w następujący sposób:  
**ON-NON-STOP MUSIC RELAY → OFF-NON-STOP MUSIC RELAY**
2. Aby anulować tę funkcję, naciśnij przycisk **NON-STOP RELAY** do wyświetlenia komunikatu **"OFF-NON-STOP MUSIC RELAY"**.
  - Funkcja ta jest dostępna tylko podczas odtwarzania płyt CD/dysków USB.

## Funkcja zmiany automatycznej

Można odtwarzać płytę, a następnie pliki z urządzenia USB w sposób ciągły.

1. Naciśnij przycisk **AUTO CHANGE**, a następnie za pomocą przycisków **▲**, **▼** lub **◀▶** wybierz ustawienie i naciśnij **◻**, aby wprowadzić wybór.
  - Jeśli funkcja My List Play nie została ustawiona w trybie płyty **CD/USB**, ustawienia będą zmieniane w następujący sposób:  
**AUTO CHANGE OFF → ALL**
  - Jeśli funkcja My List Play została ustawiona w trybie płyty **CD/USB**, ustawienia będą zmieniane w inny sposób:  
**AUTO CHANGE OFF → ALL → MYLIST**
- Jeśli tryb **AUTO CHANGE** został ustawiony na wartość „**ALL**”, zestaw Hi-Fi Component będzie odtwarzał obsługiwaną muzykę z PŁTY, USB1 oraz USB2 w sposób ciągły.
- Jeśli tryb **AUTO CHANGE** został ustawiony na wartość „**MYLIST**”, zestaw Hi-Fi Component będzie odtwarzał obsługiwaną muzykę z listy My List z PŁTY, USB1 oraz USB2 w sposób ciągły.
- Gdy tryb zmiany automatycznej jest ustawiony na wartość „**ALL/MYLIST**”, jeśli naciśniesz przycisk **POWER**, przycisk **FUNCTION** lub przycisk **OPEN/CLOSE**, funkcja zmiany automatycznej przejdzie automatycznie w tryb „**OFF**”.
- Gdy odtwarzane są pliki z urządzenia USB i je odłączysz, funkcja zmiany automatycznej przejdzie automatycznie w tryb „**OFF**”.
- Gdy tryb zmiany automatycznej jest ustawiony na wartość „**ALL/MYLIST**”, jednostka nie może nagrywać.
- Jeśli tryb zmiany automatycznej jest ustawiony na wartość „**ALL/MYLIST**”, funkcja **REPEAT** zostanie automatycznie przełączona na wartość **OFF**.
- Jeśli tryb zmiany automatycznej jest ustawiony na wartość „**ALL/MYLIST**”, funkcje **DELETE**, **USB REC**, **MYLIST** i **REPEAT** nie działają, a urządzenie wyświetla komunikat „**ALL/MYLIST-AUTO CHANGE**”.
- Gdy odtwarzanie z PŁTY zostanie zakończone, jeśli nie ma urządzenia USB 1, muzyka będzie nadal odtwarzana z urządzenia USB 2.
- Gdy odtwarzanie PŁTY zostanie zakończone, jeśli nie ma urządzenia USB 1 ani USB 2, odtwarzanie płyty w jednostce będzie kontynuowane.
- Gdy odtwarzanie z USB 2 zostanie zakończone, jeśli nie ma PŁTY, muzyka będzie nadal odtwarzana z urządzenia USB 1.

## Aktualizacja oprogramowania

Firma Samsung może w przyszłości zapewniać aktualizacje oprogramowania wewnętrznego urządzenia.

Jeżeli dostępna będzie aktualizacja oprogramowania wewnętrznego, możliwe będzie jego uaktualnienie poprzez podłączenie urządzenia USB z zapisaną na nim aktualizacją oprogramowania do gniazda USB urządzenia.

Należy pamiętać, że w przypadku większej liczby plików aktualizacji, należy je zapisywać w urządzeniu USB pojedynczo i używać ich do aktualizacji oprogramowania po kolei.

Aby uzyskać więcej informacji na temat pobierania plików aktualizacji, należy odwiedzić stronę [samsung.com](http://samsung.com) lub skontaktować się z centrum obsługi telefonicznej Samsung.

- Włóż urządzenie USB zawierające aktualizację oprogramowania wewnętrznego do portu USB głównego urządzenia.
- Aktualizacja oprogramowania może nie działać prawidłowo, jeśli na urządzeniu pamięci masowej USB są zapisane pliki dźwiękowe obsługiwane przez urządzenie.
- Nie odłączaj zasilania ani nie wyjmuj urządzenia USB podczas aktualizacji. Po zakończeniu aktualizacji oprogramowania urządzenie główne zostanie automatycznie wyłączone.
- Po aktualizacji zostaną przywrócone wszystkie fabryczne ustawienia domyślne. Zalecamy zapisanie ustawień, aby mieć możliwość ich łatwego zresetowania po aktualizacji. Jeżeli aktualizacja oprogramowania wewnętrznego nie powiedzie się, zalecamy sformatowanie urządzenia USB w systemie plików FAT16/FAT32 i podjęcie ponownej próby.
- Po zakończeniu aktualizacji oprogramowania wyłącz urządzenie bez żadnej płyty. Na wyświetlaczu pojawia się komunikat „**NO DISC**”. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **STOP** na jednostce głównej przez ponad 5 sekund. Na ekranie zostanie wyświetlony komunikat „**INIT**” i urządzenie zostanie wyłączone. Aktualizacja została zakończona.
- Nie należy formatować napędu USB w systemie NTFS. Urządzenie nie obsługuje systemu plików NTFS.
- Niektóre urządzenia pamięci USB nie są obsługiwane, zależnie od producenta.
- Urządzenie posiada funkcję **DUAL BOOT**. Jeżeli aktualizacja oprogramowania wewnętrznego nie powiedzie się, większość funkcji przestanie działać, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat „**UPGRADE FIRMWARE**”. Ponownie zaktualizuj oprogramowanie wewnętrzne.

## Rozwiązywanie problemów

W przypadku nieprawidłowego działania jednostki patrz tabela poniżej. Jeśli występujący problem nie jest wymieniony poniżej lub zastosowanie poniższych instrukcji nie rozwiązuje problemu, wyłącz jednostkę, odłącz przewód zasilający i skontaktuj się z najbliższym, autoryzowanym sprzedawcą lub Centrum serwisowym firmy Samsung Electronics.

Problem	Co sprawdzić/Rozwiązanie
Nie mogę wyjąć płyty.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Czy przewód zasilania jest dobrze podłączony do gniazda?</li> <li>• Wyłącz zasilanie, a następnie włącz ponownie.</li> </ul>
Odtwarzanie nie rozpoczyna się natychmiast po naciśnięciu przycisku Play (Odtwórz)/Pause (Wstrzymaj).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sprawdź, czy używana płyta nie jest zdeformowana lub nie ma rys na powierzchni.</li> <li>• Przetrzyj płytę.</li> </ul>
Brak dźwięku.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jednostka nie wytwarza dźwięku podczas szybkiego i wolnego odtwarzania.</li> <li>• Sprawdź, czy głośniki są prawidłowo podłączone.</li> <li>• Sprawdź, czy płyta nie jest poważnie uszkodzona.</li> </ul>
Pilot nie działa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Czy pilot jest używany pod odpowiednim kątem i w odległości umożliwiającej działanie?</li> <li>• Czy wyczerpały się baterie?</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Urządzenie nie działa. (Przykład: Zostaje odłączone zasilanie lub przycisk panelu przedniego nie działa, albo słychać dziwne zakłócenia).</li> <li>• Urządzenie nie działa prawidłowo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Resetuj jednostkę: • Jeśli w urządzeniu nie ma płyty i na wyświetlaczu zostanie wyświetlony komunikat „NO DISC”, naciśnij i przytrzymaj na jednostce głównej przycisk <b>STOP</b> (■) przez ponad 5 sekund.</li> </ul> <p>Zastosowanie funkcji <b>RESET</b> spowoduje usunięcie wszystkich zachowanych ustawień. Należy z niej korzystać tylko w razie potrzeby.</p>
Brak sygnału radiowego.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Czy antena jest prawidłowo podłączona?</li> <li>• Jeśli wejściowy sygnał antenowy jest słaby, zamontuj zewnętrzną antenę radiową w miejscu zapewniającym lepszy odbiór.</li> </ul>



## Dane techniczne

Ogólne	Waga (MX-J630)	2.15 Kg
	Waga (MX-J730)	2.45 Kg
	Wymiary	200 (W) x 308.5 (H) x 230 (D) mm
	Zakres temperatur pracy	+5°C~+35°C
	Zakres wilgotności pracy	10 % do 75 %
Tuner FM	Wartość stosunku sygnał/szum	55 dB
	Czułość użytkowa	12 dB
	Całkowite zniekształcenie harmoniczne	0.6 %
Płyta CD	CD: 12 cm (PŁYTA KOMPAKTOWA)	Prędkość odczytu: 4.8 ~ 5.6 m/sec. Maksymalny czas odtwarzania : 74 min.
		MX-J630- 230 Watts (MAX)
Wzmacniacz	Moc głośnika przedniego	115 W/CH (4 Ω/100 Hz)
		MX-J730- 600 Watts (MAX)
	Moc głośnika przedniego	300 W/CH (4 Ω / 100 Hz)
	Zakres częstotliwości	20 Hz~20 KHz
	Stosunek sygnał/szum	80 dB
	Separacja kanałów	55 dB
	Czułość wejścia	(AUX) 2.0 V

\*: Znamionowe dane techniczne

- Firma Samsung Electronics Co., Ltd. zastrzega sobie prawo do zmiany danych technicznych bez uprzedzenia.
- Wagę i wymiary podano w przybliżeniu.
- Konstrukcja oraz dane techniczne urządzenia mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
- Informacje dotyczące zasilania oraz zużycia mocy znajdują się na etykiecie dołączonej do urządzenia.

## Informacje dotyczące oprogramowania Open Source

W przypadku pytań i wątpliwości dotyczących oprogramowania typu „Open Source” należy się skontaktować z firmą Samsung za pomocą poczty e-mail ([oss.request@samsung.com](mailto:oss.request@samsung.com)).



Niniejszym firma Samsung Electronics, oświadcza, że to urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE.

Oryginalna Deklaracja zgodności jest dostępna w witrynie <http://www.samsung.com>, przejdź do Wsparcie > Przeszukaj wsparcie dotyczące produktu i wprowadź nazwę modelu.

To urządzenie można używać we wszystkich krajach UE.

# SAMSUNG

## Kontakt do SAMSUNG

Jeśli masz pytania dotyczące produktów marki Samsung, zapraszamy do kontaktu z naszą infolinią.

Area	Contact Centre ☎	Web Site
■ Europe		
AUSTRIA	0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)	www.samsung.com/at/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support www.samsung.com/be_fr/support (French)
BOSNIA	051 331 999	www.samsung.com/support
BULGARIA	07001 33 11 , sharing cost	www.samsung.com/bg/support
CROATIA	062 726 786	www.samsung.com/hr/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com/de/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	http://www.samsung.com/hu/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support

Area	Contact Centre ☎	Web Site
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 090 726 786	www.samsung.com/si/support
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl/support
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
POLAND	0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 ** * (całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora) ** (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/support
PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/pt/support
ROMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	www.samsung.com/ro/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
SPAIN	0034902172678	www.samsung.com/es/support
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND	0848 726 78 64 (0848-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch_fr/support (French) www.samsung.com/ch_fr/support (German)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
EIRE	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support



**[Sposób poprawnego usuwania baterii, w które wyposażony jest niniejszy produkt]**

(Dotyczy krajów, w których stosuje się systemy segregacji odpadów)

Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, w które wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują, że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości przewyższającej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66.

Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zużytkowane, substancje te mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego.

Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie od innego typu odpadów i poddawać je utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii.



**Prawidłowe usuwanie produktu  
(zużyty sprzęt elektryczny & elektroniczny)**

(Dotyczy krajów, w których stosuje się systemy segregacji odpadów)

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.